


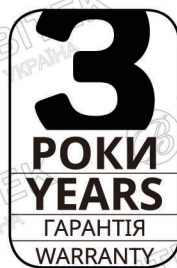

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET



Відпарювач ручний


GARMENT STEAMER

BT-1158

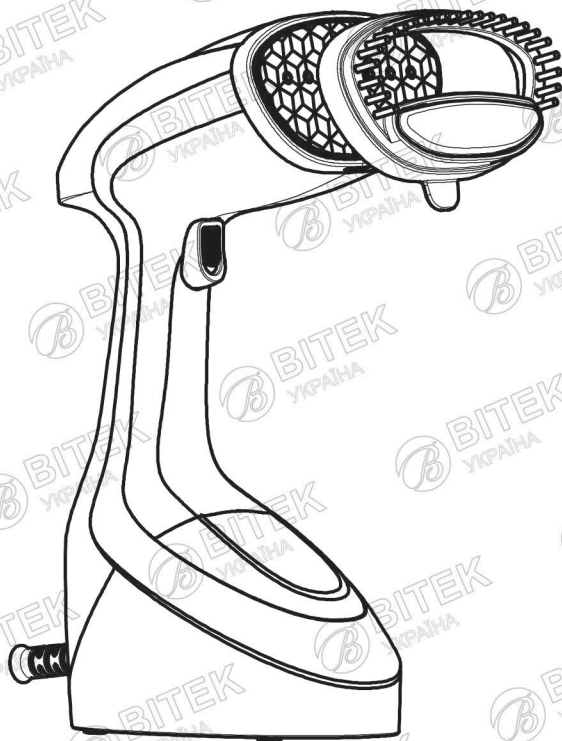

**UNIQUE
DESIGN**

ОПИС ПРИСТРОЮ

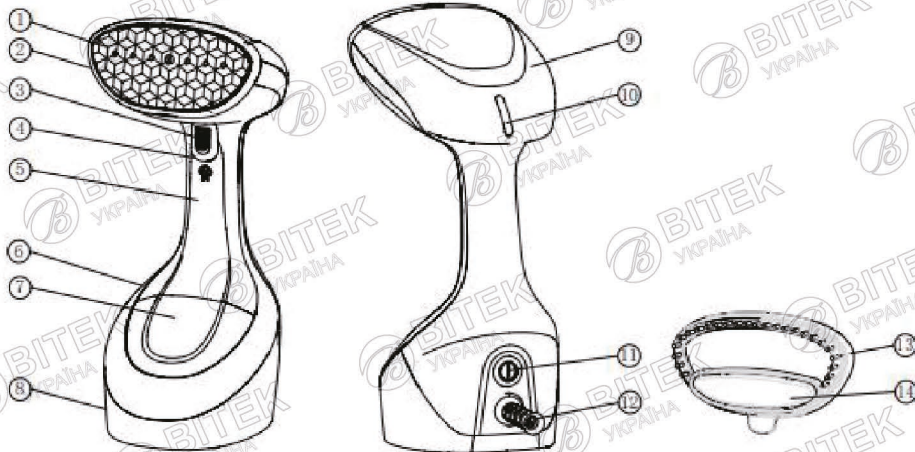

Панель із нержавіючої сталі
Панелі
Кнопка блокування
Кнопка Steam
Нижня кришка

Декоративна частина
Бак для води
Нижня кришка
Верхня кришка
Кришка лампи

Кнопка перемикання
Втулка шнура
Кисть
Фланелет

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Перед використанням цього виробу уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому.
- Не занурюйте цей виріб у воду чи інші рідини та не промивайте його під краном.
- Використовуйте прилад обережно та звертайте увагу на пару, що утворюється відпарювачем для одягу, що може призвести до бризок, опіків та інших небезпек.
- Перш ніж підключати виріб до джерела живлення, переконайтеся, що напруга, зазначена на маркуванні, відповідає напрузі місцевого джерела живлення.
- Не використовуйте виріб, якщо вилка, шнур живлення або сам виріб мають видимі пошкодження, або якщо виріб впав або протік.
- Виріб можна відправляти лише в авторизований центр технічного обслуговування для обслуговування. Не ремонтуйте виріб самостійно, інакше гарантія буде недійсною.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити фахівець виробника, іншого сервісного або аналогічного відділу, щоб уникнути небезпеки.
- Під час електрифікації виробу користувач не повинен залишати його.
- Цей продукт не підходить для дітей віком молодше 8 років, а також для дітей з фізичними вадами, сенсорними або психічними розладами або відсутністю відповідних навичків.
- Використання людьми з знаннями та досвідом, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання продукту для забезпечення їх безпечне використання
- Не дозволяйте дітям гратися з цим продуктом.

- Зберігайте виріб і його шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці віку, коли продукт знаходиться під напругою або охолоджується.
- Дітям віком від 8 років дозволяється використовувати продукти для тіла лише під наглядом.
- Не торкайтеся парової головки та поверхні під час використання. Під час використання цей виріб вироблятиме пару високої температури, будь ласка, не спрямовуйте його на людей або тварин і не прасуйте одяг на тілі, щоб уникнути ризику опіків.
- Обов'язково вийміть вилку з розетки, перш ніж очистити виріб, встановлювати або знімати аксесуари для щіток або наповнювати резервуар для води.
- Виріб можна використовувати лише із заземленою розеткою.
- Якщо продукт дуже гарячий/був підключений до джерела живлення, спрямуйте парове сопло на будь-яку поверхню або на виріб.
- Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджено шнур живлення. Не допускайте потрапляння пари високої температури на шнур живлення під час роботи виробу.
- Не використовуйте цей продукт, коли резервуар для води порожній.
- Коли ви залишаєте виріб на короткий час, будь ласка, вимкніть живлення виробу та вийміть вилку з розетки.
- Після прасування обов'язково вимкніть живлення та вийміть вилку з розетки та дайте виробу охолонути протягом 60 хвилин перед чищенням виробу.
- Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Будь ласка, не використовуйте цей продукт у ванній кімнаті або на вулиці. Не тягніть виріб або шнур живлення.
- Пара може пошкодити або змінити колір певних стін або дверей.
- За конструкцією ваш виріб придатний для водопровідної води. Якщо вода у вашій місцевості дуже жорстка, може утворитися накип.
- Не додавайте духи, оцет, миючий засіб, засіб для прасування чи інші хімічні речовини в резервуар для води, оскільки ці хімічні речовини непридатні для використання в цьому виробі.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Зніміть будь-які ярлики або захисні кришки з парової головки та розпряміть шнур живлення перед використанням.

Коли ви вперше використовуєте відпарювач для одягу, залиште пару на кілька хвилин. Це видалить будь-які забруднення та запахи, які можуть залишитися під час виробничого процесу. Щоб уникнути перевантаження ланцюга, не рекомендується використовувати ту саму розетку з іншими приладами.

Відкриваючи пакунок, перегляньте всі предмети та частини, які ви отримали, щоб уникнути викидання.

КЕРУВАННЯ

Вийміть виріб, видаліть усі пакувальні матеріали з виробу.

Тримайте продукт внизу та штовхніть вгору резервуар для води, щоб розвантажити резервуар для води, відкрити кришку впускного отвору для води, щоб впорснути воду. Переконайтеся, що резервуар для води заповнений принаймні на одну третину і не перевищує позначки MAX,

- а потім поставте його назад у резервуар для води.
- Тримайте ручку відпарювача для одягу однією рукою, а іншою рукою встановіть додаткову щітку з щетиною на відпарювальну головку. При встановленні в правильному положенні він видасть звук «кляцання».
- Підключіть пристрій до розетки та увімкніть живлення. Засвітиться синій індикатор, і відпарювач для одягу почне нагріватися. Коли синій індикатор гасне, попередній нагрів завершено, можна починати використовувати. Натисніть кнопку подачі пари, виріб почне подавати пару, відпустіть кнопку, виріб припинить подачу пари. Заблокуйте кнопку подачі пари, продукт продовжує подавати пару. Натисніть кнопку вимикача та витягніть кабель живлення з розетки, щоб вимкнути відпарювач для одягу.
- Цей продукт має функцію захисту від низьких температур. Якщо всередині відпарювача для одягу не досягається задана температура, захист від низької температури загориться синім індикатором, і насос не зможе працювати в цьому стані. Запобігайте випаровуванню води, прямим бризкам і опіку користувача.

ПРАСУВАННЯ

Примітка: відпарювач для одягу призначений для використання з одягом, підвішеним вертикально, уникаючи висячого прасування, коли одяг знаходиться в горизонтальному положенні.

- Відпарювач для одягу дуже простий у використанні, він підходить для прасування пом'ятого/м'ятого одягу, штор, а також для освітлення декоративних тканин, можна використовувати для більшості трикотажних виробів.
- Перевірте, чи тильна сторона тканини пропускає повітря, щоб уникнути накопичення пари на тканині та її намокання.
- Перевірте кишені, щоб переконатися, що вони порожні.
- Перевірте задню частину одягу на предмети, які легко пошкодити паром.
- Рекомендується не використовувати відпарювач для одягу навколо металевих частин одягу, тому що пара високої температури спричинить вицвітання металевих частин.
- Коли ви натискаєте кнопку подачі пари, ви відчуваєте вібрацію та чуєте тихе дзижчання, що є нормальним.
- Під час прасування обережно використовуйте щітку для тканини в складці тканини вгору та вниз, ви можете прасувати складку.
- Якщо щітка для тканини не використовується на відпарювачі для одягу, збережіть принаймні відстань 5 см між паровою головкою та тканиною.
- Якщо звуки відпарювача для одягу, дзижчання стають голоснішими, а пара не виходить, це означає, що в резервуарі для води бракує води, перевірте резервуар для води.
- Відпустіть кнопку подачі пари, щоб зупинити подачу пари.

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД НАКИПУ

Спеціальний смоляний фільтр всередині резервуара для води пом'якшує воду та запобігає утворенню накипу на пластині. Смоляний фільтр постійний і не потребує заміни.

Не використовуйте хімічні добавки, ароматичні речовини або засоби для видалення накипу. Недотримання вищезазначених правил призводить до втрати гарантії.

Будь ласка, запиши:

Використовуйте тільки очищену воду. Дистильована та/демінералізована вода робить систему захисту від накипу Zero-Calc неефективною, змінюючи її фізико-хімічні характеристики.

ПІСЛЯ КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Коли пристрій припинено використовувати, продовжуйте вмикати живлення та нагрівати протягом приблизно 15 секунд, поки не зникне пара, натисніть вимикач живлення або витягніть шнур живлення з розетки.

Зніміть резервуар для води, відкрийте кришку вхідного отвору резервуара для води та переверніть його резервуар для води (у раковині або відрі), щоб злити воду, що залишилася у резервуарі.

Поставте його вертикально на рівний стіл і зачекайте, поки виріб охолоне, перш ніж збирати.

ЗБЕРІГАННЯ

Після того, як відпарювач для одягу було від'єднано від розетки, дайте йому охолонути, злийте воду з резервуара для води та почистіть, рекомендується надійно обмотати шнур навколо відпарювача, щоб зберігати його у вертикальному положенні.

Ми рекомендуємо зберігати відпарювач для одягу на рівній поверхні, наприклад у шафі, поки не настане час використати його наступного разу.



Не викидайте електроприлади разом із несорттованим міським сміттям, використовуйте пункти окремого збору. Щоб отримати інформацію про доступні системи збору, зверніться до місцевих органів влади. Якщо електричні прилади викидають на звалища або сміттєзвалища, небезпечні речовини можуть просочитися в ґрунтові води та потрапити в харчовий ланцюг, завдаючи шкоди вашому здоров'ю та благополуччю.