


БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

Вафельниця

WAFFLE CONE MAKER

BT-220

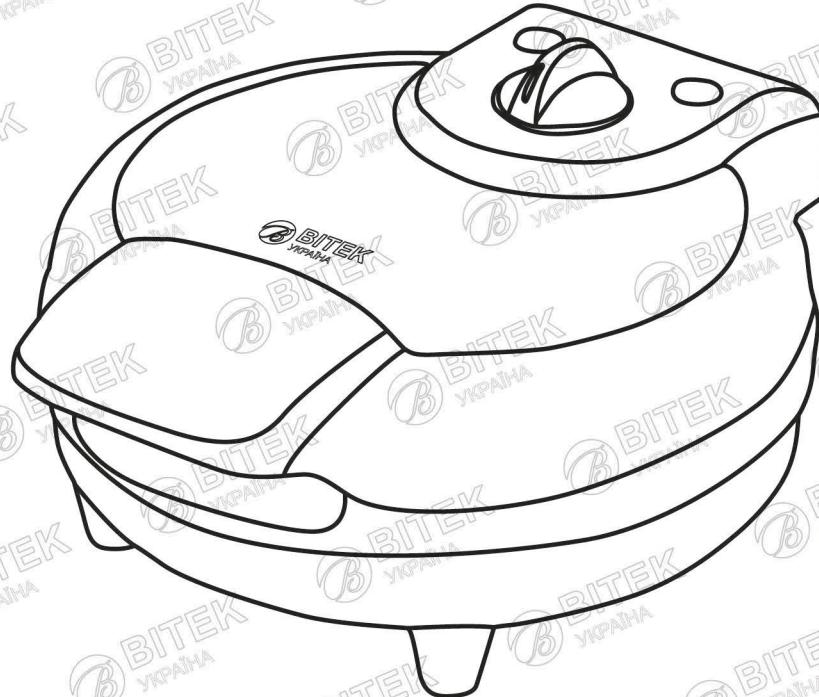

EAC DESIGN UNIQUE

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ

Прочитайте всі інструкції!

1. Використовуйте лише від мережі змінного струму 230 Вольт, 50 Гц. Використовувати тільки для домашнього господарства.
2. Не торкайтесь гарячих поверхонь.
3. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або пристрій для приготування їжі у воду чи будь-яку іншу рідину.
4. Необхідний ретельний нагляд, коли будь-який пристрій використовується дітьми або поблизу них.
5. Вимкніть вилку з розетки, коли ви не використовуєте його та перед чищенням. Дайте охолонути, перш ніж надягати або знімати частини, а також перед чищенням пристрію.
6. Не користуйтесь будь-яким пошкодженим пристрієм, несправним або будь-яким чином пошкодженим. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не намагайтесь ремонтувати сендвічницю самостійно. Віднесіть його на авторизований сервісний центр для перевірки та ремонту. Неправильна повторна збірка може становити ризик ураження електричним струмом під час використання сендвічниці.
7. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може привести до пожежі, ураження електричним струмом або ризик травмування людей.
8. Не використовуйте на вулиці або в комерційних цілях.
9. Не дозволяйте шнуру живлення звисати з краю столу чи прилавка та не торкати ся гарячих поверхонь.
10. Не ставте на гарячу газову чи електричну конфорку чи розігріті духовку або поблизу них.
11. Вимкніть пристрій, коли закінчите використовувати.
12. Переміщаючи пристрій, необхідно бути особливо обережним.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте вафельницею у вертикальному положенні.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Уважно прочитайте всі інструкції та зберігайте їх для використання в майбутньому.
2. Зніміть всю упаковку.
3. Очистіть варильні плити губкою або тканиною, змоченою в теплій воді.
НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИСТРІЙ ТА НЕ ЛІЙТЕ ВОДУ ПРЯМО НА ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ.

4. Висушіть тканиною або паперовим рушником.
5. Для досягнення найкращих результатів злегка покрийте плити невеликою кількістю кулінарної олії або кулінарного спрею.

Примітка: коли ваша вафельниця нагрівається вперше, вона може виділяти легкий дим або запах. Це нормальну для багатьох нагрівальних пристрій. Це не впливає на безпеку вашого пристрій.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ



1. Індикатор живлення
2. Індикатор нагріву
3. Кришка з нержавіючої сталі
4. Верхня антипригарна пластина
5. Нижнє антипригарне покриття
6. Нековзкі ніжки

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Інгредієнти для простої вафлі:

- 4 яйця
- 300 г борошна
- 168 г цукру
- 200 г масла/олії
- 16 г розпушувача
- 5 г солі



Приготування

1. Добре перемішайте яйця до стану крему (використовуйте електричний збивач для яєць набагато краще).
2. Додайте та збийте борошно, масло, розпушувач і сіль у великій мисці або міксері.
3. Перш ніж використовувати вафельницю вперше, протріть щіткою або протріть

невелику кількість рослинної олії на нагрівальних пластинах, а потім вилийте суміш для торта на форму для випікання.

4. Зачекайте після закриття кришки: охолодіть машину 4–7 хвилин. Нагрійте машину 4–6 хвилин.

Примітка:

- з вищевказаніх інгредієнтів можна зробити близько 5 вафель у формі серця відповідно до SEB
- якщо необхідно, відрегулюйте кількість відповідно до формули, щоб зберегти гарний смак випічки

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням завжди від'єднуйте вафельний тостер від мережі та дайте йому охолонути. Пристрій легше чистити, коли він трохи теплий. Немає необхідності розбирати вафельний тостер для чищення. Ніколи не занурюйте вафельний тостер у воду та не ставте його в посудомийну машину.
- Конфорки можна мити у воді або в посудомийній машині.
- Протріть конфорки м'яким засобом для видалення залишків їжі. Для запікання на залишках їжі вичавіть трохи теплої води, змішаної з миючим засобом, на залишки їжі, а потім очистіть неабразивною пластиковою серветкою або покладіть на вафлю вологий кухонний папір, щоб зволожити залишки їжі.
- Не використовуйте жодних абразивів, які можуть подряпати або пошкодити антипригарне покриття.
- Не використовуйте металевий посуд, щоб дістати продукти, вони можуть пошкодити антипригарну поверхню.
- Протирайте вафельницю лише воловою ганчіркою. Не очищайте зовнішню поверхню абразивною губкою або сталевою ваткою, оскільки це може пошкодити покриття. Не занурюйте у воду чи іншу рідину.
- Не ставте в посудомийну машину.
- Знімайте та спорожняйте піддон для крапель після кожного використання та мийте піддон у теплій мильній воді. Уникайте використання губок для чищення або жорстких миючих засобів, оскільки вони можуть пошкодити поверхню. Промийте та ретельно висушіть чистою м'якою тканиною та замініть.

ЗБЕРІГАННЯ

- завжди відключайте вафельницю від мережі перед зберіганням
- завжди переконайтесь, що вафельница охолоджена та суха, перш ніж нанизувати
- шнур живлення можна обернути навколо нижньої частини основи для зберігання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ВТ-220

Напруга: AC 220–240 В, 50/60 Гц

Потужність: 1200 Вт



Будь ласка, співпрацюйте з Protect Environmental!

Пам'ятайте та дотримуйтесь місцевих правил центру переробки відпрацьованого електричного обладнання.