



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЛЕНДЕРУ

БЕЗПЕКА

- Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується поблизу дітей. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, упав чи пошкоджений будь-яким чином. Зверніться до служби підтримки клієнтів.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Будьте особливо уважні при приготуванні їжі для немовлят, людей похилого віку та немічних. Завжди переконуйтеся, що вал ручного блендера ретельно стерилізовано. Використовуйте стерилізуючий розчин відповідно до інструкцій виробника стерилізаційного розчину.
- Ніколи не торкайтеся лез, коли прилад підключено до мережі.
- Тримайте пальці, волосся, одяг і посуд подалі від рухомих частин.
- Відключайте прилад від мережі після використання та перед зміною насадок.
- Ніколи не змішуйте гарячу олію чи жир.
- Не дозволяйте дітям або немічним людям користуватися ручним блендером без нагляду. Ніколи не користуйтеся пошкодженим ручним блендером. Перевірте або відремонтуйте його у своєму місці.
- Ніколи не опускайте ручку живлення у воду та не допускайте намокання шнура чи вилки – це може призвести до ураження електричним струмом.
- Ніколи не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь або звисати в місці, де дитина може зачепити його.
- Ніколи не використовуйте несанкціоноване вкладення.
- Маленькі діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з цим приладом.

ВАЖЛИВО

З важкими сумішами не використовуйте ручний блендер довше 50 секунд на протязі чотирьох хвилин – він перегріється. Використовуйте ручний блендер лише за призначенням у домашніх умовах.


ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

- Переконайтеся, що ваше джерело електроенергії таке, як показано на ручці живлення.
- Перед першим використанням:
- зніміть усе пакування та викиньте кришки для лез;
- вимийте деталі: див. «Чищення».

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧАСТИН

Блендер ручний

- A – кнопка перемикання
- B – міцна ручка
- C – вал блендера (знімний)

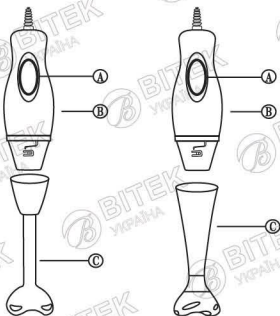

Щоб використовувати ручний блендер, ви можете змішувати дитяче харчування, супи, соуси, молочні коктейлі та майонез.

ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ В КАСТРУДНІ

- Зніміть ручку з вогню та дайте їй трохи охолонути, інакше ручний блендер може перегрітися.
- Вставте ручку живлення (B) всередину валу блендера (C), поверніть і зафіксуйте.
- Підключіть до розетки. Щоб уникнути бризок, помістіть лезо (C) у їжу перед увімкненням.
- Не дозволяйте рідині потрапляти вище з'єднання між ручкою живлення та валом блендера.
- Перемістіть лезо крізь їжу та використовуйте дію ножа.
- Якщо ваш блендер заблоковано, від'єднайте його від мережі перед очищенням.
- Після використання вимкніть і розберіть.

ОЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте та від'єднайте вилку перед чищенням.
- Не торкайтеся гострих лез.
- Будьте обережні, готуючи їжу для немовлят, людей похилого віку та немічних.
- Завжди переконайтеся, що вал ручного блендера ретельно стерилізований. Використовуйте стерилізуючий розчин відповідно до інструкцій виробника стерилізаційного розчину.
- Деякі харчові продукти, наприклад морква, можуть знебарвити пластик. Протирання тканиною, змоченою в рослинній олії, допомагає видалити знебарвлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC220-240V, 50/60Hz, 300W