


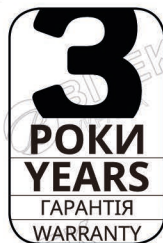

# БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


## INSTRUCTION BOOKLET



### *Блендер ручний*

HAND BLENDER

**BT-303**

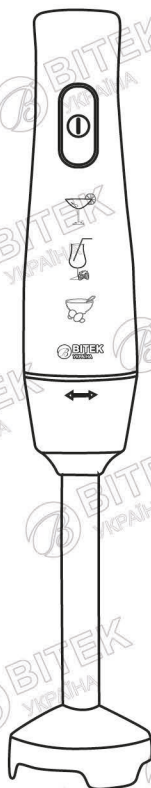

## ІНФОРМАЦІЯ

Дорогий клієнт!

Велике спасибі за вибір нашого продукту.

Завдяки його технології, дизайну та експлуатації, а також тому факту, що він перевищує найсуворіші стандарти якості, можна забезпечити цілком задовільне використання та тривалий термін служби продукту.

### Опис

А Кнопка «Пуск».

Б Привідний двигун

С Кріплення ніжки

Якщо модель вашого приладу не має аксесуарів, описаних вище, їх також можна придбати окремо в службі технічної підтримки.

## БЕЗПЕКА

- Уважно прочитайте ці інструкції перед увімкненням приладу та збережіть їх для довідок у майбутньому. Невиконання та недотримання цих інструкцій може призвести до нещасного випадку.
- Перед використанням очистіть усі частини продукту, які контактуватимуть з їжею, як зазначено в розділі очищення.
- Діти не повинні використовувати цей прилад. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Цим пристроєм можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- Цей прилад не є іграшкою. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Леза гострі та можуть завдати шкоди, будьте обережні та уникайте прямого контакту з ріжучими кромками лез.
- Будьте особливо уважні під час поводження з лезами, під час збирання та розбирання, спорожнення чаші та під час чищення.
- Завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед зміною аксесуарів або наближенням до частин, які рухаються під час використання, збирання, розбирання та чищення.

**УВАГА:** Щоб уникнути небезпеки через випадкове скидання термозахисту, цей прилад не можна живити через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається утилітою.

- Якщо з'єднання з електромережею було пошкоджено, його необхідно замінити, віднесіть прилад до авторизованої служби технічної підтримки.

- Щоб уникнути небезпеки, не намагайтеся розібрати або відремонтувати прилад самостійно.

- Переконайтеся, що напруга, зазначена на паспортній таблиці, відповідає напрузі мережі перед підключенням приладу.

- Підключіть прилад до розетки, яка може подавати щонайменше 10А.

- Вилка приладу повинна належним чином входити в розетку. Не змінюйте вилка. Не використовуйте перехідники.

- Тримайте робочу зону в чистоті та добре освітленій. Безлад і темні місця запрошують аварії.

- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі від час використання цього приладу.

- Не використовуйте прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені.
- Якщо будь-який із корпусів приладу зламався, негайно від'єднайте прилад від мережі, щоб запобігти ймовірності ураження електричним струмом.

- Не використовуйте прилад, якщо він впав на підлогу, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо він протікає.

- Не використовуйте прилад вологими руками чи ногами або босоніж.

- Не прикладайте силу до шнура живлення. Ніколи не використовуйте шнур живлення, щоб підняти або переносити. Не обертуйте шнур живлення навколо приладу. Від'єднайте прилад від мережі.

- Перевірте стан шнура живлення. Пошкоджені або спутані кабелі збільшують ризик ураження електричним струмом.

- Прилад не призначений для використання на вулиці.

- Шнур живлення необхідно регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження, а також, якщо шнур пошкоджено, прилад не можна використовувати.

- Не використовуйте та не зберігайте прилад поза приміщенням.

- Не торкайтеся вилки мокрими руками.

- Вживайте необхідних заходів, щоб уникнути мимовільного запуску приладу.

- Перед використанням приладу переконайтеся, що лезо правильно закріплено на місці.

- Дотримуйтеся запобіжних заходів після використання функції зупинки приладу лопаті продовжуватимуть рухатися під дією власної механічної інерції.

- Температура доступних поверхонь може бути високою під час роботи приладу знаходиться в користуванні.

### Використання та догляд:

- Перед кожним використанням повністю розмотуйте кабель живлення приладу.

- Не використовуйте прилад, якщо його аксесуари встановлені неправильно.

- Не використовуйте прилад, якщо він порожній.

- Не використовуйте прилад, якщо не працює вимикач.

- Не збільшуйте працездатність приладу.

- Не торкайтеся вилки мокрими руками.

- Вживайте необхідних заходів, щоб уникнути пошкодження пристрою несподівано включився.

- Перед використанням пристрою перевірте, чи лезо (леза) встановлено належним чином пристрій підключено.

- Будьте обережні, вимикаючи пристрій. По механічному за інерцією лезо деякий час продовжує обертатися.

- Температура поверхонь може спричинити опіки під час роботи приладу.



- Перед використанням повністю розмотайте шнур живлення приладу.
  - Не використовуйте пристрій, якщо аксесуари підключені неправильно.
  - Не використовуйте прилад порожнім або без завантаження.
  - Не використовуйте пристрій, якщо кнопка живлення не працює.
  - Не перевищуйте працездатність пристрою.
  - Не наповнюйте ємність більш ніж наполовину, якщо використовуєте гарячі рідини. Під час змішування гарячих рідин завжди вибирайте найнижчу швидкість.
  - Цей прилад призначений для домашнього використання, а не для професійного чи промислового використання.
  - Зберігайте цей прилад у місцях, недоступних для дітей та/або людей з обмеженими можливостями.
  - Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур.
  - Переконайтеся, що рухоми частини не викривлені та не заблоковані, що немає зламаних частин і що немає інших обставин, які можуть завадити правильній роботі приладу.
  - Використовуйте прилад, його частини та інструменти лише відповідно до цих інструкцій. Завжди враховуйте умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання пристрою для цілей, відмінних від передбачених, може бути небезпечним.
  - Ніколи не залишайте увімкнений прилад без нагляду. Це економить енергію, а також продовжує термін служби пристрою.
  - Не використовуйте пристрій більше 1 хвилини за раз. Якщо пристрій використовується протягом 1 хвилини або більше, він повинен вимикатися кожні кілька хвилин бути депортованим. Не використовуйте пристрій довше, ніж це необхідно.
  - Таблиця в додатку містить різні рецепти з кількістю інгредієнтів для обробки, рекомендованим і максимальним часом роботи приладу під кожним із зазначених навантажень.
  - Не використовуйте пристрій на частинах тіла людини або тварини.
  - Не використовуйте прилад для заморожених інгредієнтів або кісток.
- Неправильне використання або використання, яке не відповідає інструкціям з використання, може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії та відповідальності виробника.

## ПРИБИРАННЯ

- Від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути перед чищенням.
- Очистіть пристрій вологою тканиною з декількома краплями мийного засобу, а потім ретельно висушіть пристрій.
- Не використовуйте розчинники або продукти з кислотами або лужним рН, такі як відбілювач або абразивні очистники, для чищення пристрою.
- Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину та не тримайте його під краном.
- Під час чищення будьте особливо обережні з лезами міксера, оскільки вони дуже гострі.
- Бажано регулярно чистити пристрій і видаляти всі видаляти залишки їжі.
- Якщо пристрій не обслуговується належним чином, це може пошкодити поверхню та небезпечно скоротити термін служби пристрою та призвести до небезпечної ситуації.
- Прилад можна мити водою з мийним засобом або в посудомийній машині (з короткою програмою миття).
- Наступні частини можна мити теплою водою з милом або поміщати в посудомийну машину (у режимі делікатного миття).
- Адаптація
- Дайте всім частинам повністю висохнути, перш ніж повторно збирати та зберігати пристрій.

## ДЕФЕКТИ ТА РЕМОНТ

У разі несправності віднесіть пристрій до авторизованої технічної служби. Не намагайтеся самостійно розібрати або відремонтувати пристрій, оскільки це може бути небезпечно.

Екологічність і можливість вторинної переробки продукту

Упаковка цього приладу складається з переробленого матеріалу. Якщо ви хочете позбутися цього матеріалу, ви можете використовувати громадські контейнери, які підходять для будь-якого типу матеріалу.

Продукт не містить шкідливих для навколишнього середовища матеріалів.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

### Перед застосуванням:

1. Переконайтеся, що з виробу видалено весь пакувальний матеріал.
2. Перед першим використанням очистіть усі частини приладу, які можуть контактувати з харчовими продуктами, як зазначено в розділі «Чищення».
3. Підготуйте пристрій відповідно до функції, яку ви хочете виконувати

### Використання:

1. Повністю розмотайте шнур, перш ніж вставляти його в розетку.
2. Переконайтеся, що електричне з'єднання надійно під'єднано до пристрою.
3. Увімкніть пристрій за допомогою кнопки ввімкнення/вимкнення.
4. Виберіть потрібну функцію.
5. Виберіть потрібну потужність.
6. Використовуйте ті продукти, які хочете обробити.

### Після використання пристрою:

1. Зупиніть пристрій, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Згорніть кабель і зберігайте його в призначеному для цього відділенні.
4. Очистіть пристрій.



Цей символ означає, що якщо ви бажаєте утилізувати цей виріб після закінчення терміну служби, віднесіть його до авторизованого пункту переробки відходів для вибіркового збору відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей пристрій відповідає Директиві щодо низької напруги 2006/95/EC, Директиві 2004/108/EC щодо електромагнітної сумісності та Директиві 2011/65/EC щодо обмежень щодо використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та з Директива 2009/125/EC щодо вимог екодизайну для продуктів, пов'язаних з енергією.