




# БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

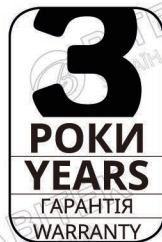

## Чайник електричний

ELECTRIC KETTLE

**BT-3118**

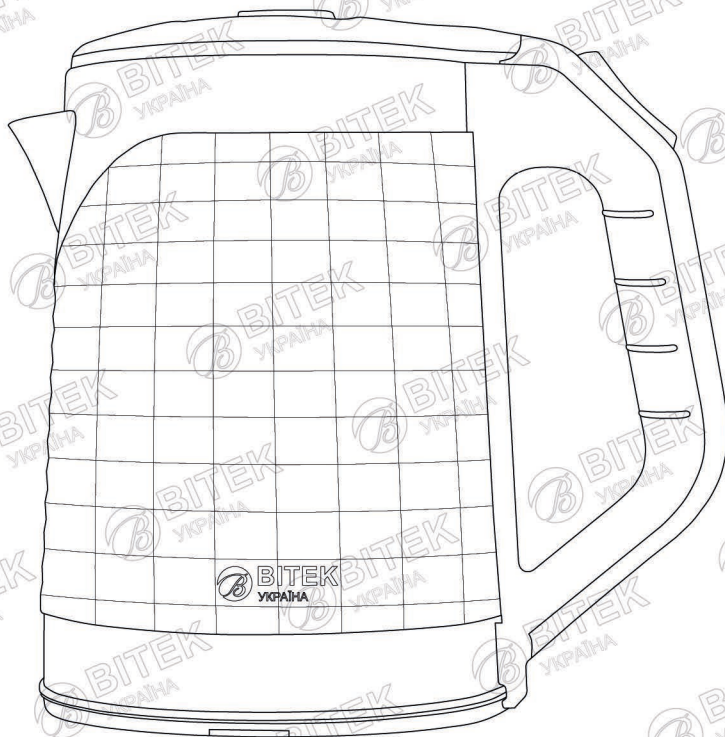

**UNIQUE DESIGN**

Ми дуже вдячні за придбання нашого електрочайника. Ця серія електрочайників модна та красива на вигляд, швидко кип'ятить воду та економить енергію. Це принесе більше зручності та задоволення у ваше життя та роботу. Щоб користуватися, ви можете насолоджуватися перевагами цієї серії електричних чайників із самого початку. Для безпеки використання функцій уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

## ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ


### Перед застосуванням

1. Перед першим використанням закип'ятіть половину каструлі окропу, щоб усунути специфічний запах, спричинений нагріванням захисної плівки нагрівальної пластини на дні.
2. Довжина зовнішньої лінії електропередачі витоку менше 70 см. Будь ласка, не подовжуйте лінію електропередач за бажанням, інакше може виникнути небезпека спіткнутися об лінію електропередачі та спричинити остріп та опіки. Тримайте електрочайник біля стіни або в безпечному місці. Електрочайник краще не ставити біля краю столу, верстака та інших подібних полиць, щоб його не збили; Підвішуючи дроти, не торкайтеся людей, не спотикайтеся про них і навіть не обпикайтеся окропом.
3. Перед використанням перевірте, чи напруга, що використовується, відповідає номінальній напрузі електричного чайника. Якщо він не збігається, не використовуйте його, а негайно зверніться в пункт придбання або в сервісну службу виробника.
4. Якщо шнур живлення пошкоджений або корпус пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником і фахівцями в його відділі технічного обслуговування.
5. Коли додаєте воду, очищаєте або більше не використовуєте, будь ласка, вимкніть електричний чайник і вийміть вилку з розетки.
6. Не перевищуйте лінію максимального рівня води під час наповнення водою, інакше може статися переповнення, розбризкування, витік електроенергії тощо; не опускайтеся нижче лінії мінімального рівня води, інакше це може спричинити сухостійне горіння, спричинити пожежу та інші нещасні випадки.
7. Цей продукт необхідно використовувати з базою, наданою нашою компанією.
8. Цей продукт використовується тільки для кип'ятіння води. Заборонено готувати китайські ліки, каші, молоко, яйця, соєве молоко та інші продукти, які легко прилипають до дна, щоб уникнути небезпеки.

### Користування

1. Щоб уникнути опіків, перед використанням переконайтеся, що кришка закрита.
2. Будь ласка, використовуйте цей продукт на горизонтальному рівні, щоб запобігти витіканню окропу. Якщо чайник переповнений, окріп може витікати.
3. Не дозволяйте дітям наближатися під час використання цього продукту. Дорослі повинні уважно стежити за дітьми, щоб уникнути опіків і ураження електричним струмом.
4. Коли вода закипає, не відкривайте кришку, оскільки температура водяної пари надзвичайно висока, і не торкайтеся корпусу та горловини каструлі руками або іншими частинами тіла, щоб уникнути опіків.

## НАЗВИ ЧАСТИН ПРОДУКТУ

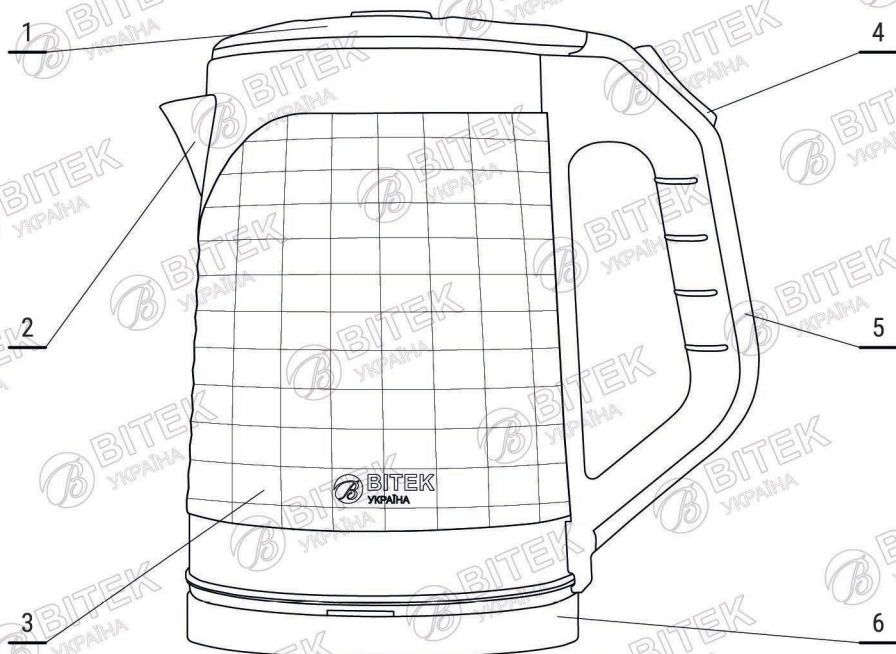

1. Кришка чайника.
2. Вихід води.
3. Корпус чайника.

4. Пусковий перемикач.
5. Ручка з протиопіковим покриттям.
6. База живлення.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Ємність</b>	2,2 л
<b>Номінальна потужність</b>	2000 Вт
<b>Номінальна напруга</b>	50–60 Гц
<b>Тип будови</b>	I
<b>Діапазон напруги</b>	220 В

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

1. Переконайтеся, що потужність, що використовується, відповідає технічним показникам, зазначеним на паспортній табличці електрочайника, і використовуйте стандартну розетку змінного струму.
2. Під час впорскування води в чайник рівень води не повинен бути нижчим за мінімальний рівень води (MIN означає мінімальний рівень води), щоб запобігти перебуванню елементів у сухому стані горіння, і не повинен бути вищим за максимальний рівень води (MAX означає максимальний рівень води). Уникайте переповнення чайника окропом.
3. Плавно поставте чайник на основу (можна поставити на 360 градусів) і добре накрийте чайник. Вставте вилку на сидіння, увімкніть живлення, а потім електрочайник перебуває в стані киплячої води.
4. Нагрійте і закип'ятіть воду; Натисніть вимикач живлення, після чого засвітиться світлодіодний індикатор, який вказує на те, що електричний чайник нагріває воду всередині чайника. Коли вода закипить, електрочайник автоматично вимкне живлення, а індикатор живлення згасне, вказуючи на припинення роботи електрочайника.
5. Не торкайтеся корпусу чайника та не пересувайте електрочайник під час нагрівання, щоб уникнути опіку; Не кладіть цей виріб у будь-яку рідину, щоб уникнути ураження електричним струмом.
6. Щоб уникнути небезпеки, не ставте електричний чайник на гарячу плиту чи подібний предмет.
7. Будь ласка, не дозволяйте електрочайнику висихати, щоб уникнути пожежі. Після використання Під час чищення електричного чайника вимкніть джерело живлення. Після очищення витріть воду з основи електричного чайника та основи блоку живлення. Під час чищення прилад не повинен потрапляти у воду.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Прилад не повинен використовуватися особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, окрім випадків, коли вони знаходяться під наглядом або проінструктовані.
2. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм. З. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві та подібних додатках, таких як:
  - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
  - фермерські будинки;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - проживання типу "ліжко та сніданок".
3. В інструкціях для приладів, які зазвичай очищаються після використання та не призначені для занурення у воду для очищення, повинно бути зазначено, що прилад не можна занурювати.
4. Якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.
5. Прилад можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту постачання.
6. **ОБЕРЕЖНО:** Щоб уникнути небезпеки через випадкове скидання термозапобіж-

ника, цей прилад не можна жити через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається. комунальним підприємством.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

**УВАГА!**

- не використовуйте чайник на похилій поверхні
- не використовуйте чайник, якщо елемент не занурений повністю
- не рухайтеся, коли чайник увімкнено
- щоб запобігти пошкодженню приладу, не використовуйте лужні засоби для чищення для чищення використовуйте м'яку тканину та м'який миючий засіб

### Увага дитини

1. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють небезпеку, пов'язану з цим. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони не старше 8 років і перебувають під наглядом. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей віком до 8 років.
2. Пристроями можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
3. Діти не повинні гратися з пристроєм.

### Увага до використання

- попередження, щоб уникнути проливання на роз'єм
- докладно про те, як очищати поверхні, що контактують з харчовими продуктами
- попередження про можливі травми через неправильне використання
- твердження про те, що поверхня нагрівального елемента піддається залишкам тепла після використання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уникайте розливання води на електричні роз'єми.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Потенційні травми через неправильне використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не знімайте кришку, поки вода кипить.

Нагрівальний елемент і поверхні піддаються впливу залишкового тепла після використання.

## ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Під час чищення електричного чайника вимкніть джерело живлення. Після очищення витріть воду з основи електричного чайника та основи блоку живлення. Під час чищення прилад не повинен потрапляти у воду.

1. Витягніть вилку з розетки та дайте чайнику повністю охолонути.
2. Протріть основу та шнур живлення сухою тканиною.
3. Протріть глечик зовні злегка зволоженою тканиною.
4. Витягніть сито з носика.
5. Промийте під проточною гарячою водою.
6. Вставте сито в носик до упору.