


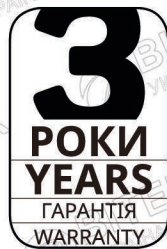

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET



Блендер ручний

HAND BLENDER

BT-313

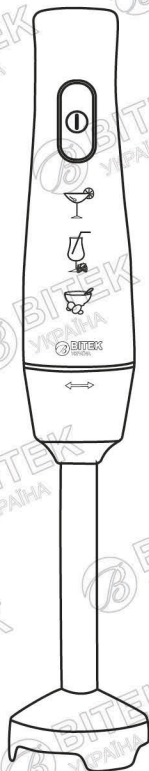

ОПИС



Дорогий клієнт! Велике спасибі за вибір нашого продукту.

Завдяки технології, дизайну та роботі, а також тому факту, що він перевищує найсуворіші стандарти якості, можна забезпечити цілком задовільне використання та тривалий термін служби продукту.

Якщо модель вашого приладу не має описаних вище аксесуарів, їх також можна придбати окремо в службі технічної підтримки.

ПОРАДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Уважно прочитайте ці інструкції перед увімкненням приладу та збережіть їх для використання в майбутньому. Ннеотримання цих інструкцій може призвести до аварії.
- Перед використанням очистіть усі частини продукту, які контактуватимуть з їжею, як зазначено в розділі очищення.
- Цим приладом не повинні користуватися діти. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці.
- Цим приладом можуть користуватися люди зі зниженим фізичним, сенсорним або розумові здібності або відсутність досвіду і знання, якщо вони були дані нагляда або вказівки щодо використання приладу безпечним способом і розуміти пов'язані з цим небезпеки.
- Цей прилад не є іграшкою. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
- Леза гострі і можуть спричинити шкоди, будьте обережні та уникайте прямого торкаться ріжучих країв лез.
- Будьте особливо уважні під час поводження з лезами, під час збирання та розбирання, спорожнення чаші та під час чищення. Завжди вимикайте прилад і від'єднуйте його від джерела живлення, якщо його залишаєте без нагляду, а також перед зміною аксесуарів або наближенням до частин, які рухаються під час використання, збирання, розбирання та чищення. УВАГА: Щоб уникнути небезпеки через випадкове скидання термозахисту, цей прилад не можна живити через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад таймер, або підключати до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається утилітою.
- Якщо з'єднання з електромережею було пошкоджено, його необхідно замінити, віднесіть прилад до авторизованої служби технічної підтримки. Щоб уникнути небезпеки, не намагайтеся розібрати або відремонтувати прилад самостійно.
- Переконайтеся, що напруга, зазначена на паспортній табличці, відповідає напрузі мережі перед підключенням приладу.
- Підключіть прилад до розетки, яка може подавати щонайменше 10 ампер.
- Вилка приладу повинна належним чином входити в розетку. Не змінюйте вилка. Не використовуйте перехідники.
- Тримайте робочу зону в чистоті та добре освітленій. Безлад і темні місця сприяють нещасним випадкам.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час використання цього приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені.
- Якщо будь-який із корпусів приладу зламався, негайно від'єднайте прилад від мережі, щоб запобігти ймовірності ураження електричним струмом.
- Не використовуйте прилад, якщо він впав на підлогу, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо він протікає.
- Не використовуйте прилад вологими руками чи

ногами або босоніж.

- Не прикладайте силу до шнура живлення. Ніколи не використовуйте шнур живлення для підйому, перенесення або від'єднайте прилад від мережі.
- Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу.
- Перевірте стан шнура живлення. Пошкоджені або сплутані кабелі збільшують ризик ураження електричним струмом.
- Прилад не призначений для використання на вулиці.
- Шнур живлення необхідно регулярно перевіряти на наявність ознак пошкодження, а також, якщо шнур пошкоджено, прилад не можна використовувати.
- Не використовуйте та не зберігайте прилад поза приміщенням.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Вживіть необхідних заходів, щоб уникнути мимовільного запуску приладу.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що лезо правильно закріплено на місці.
- Дотримуйтеся запобіжних заходів після використання операції зупинки на приладі, оскільки леза продовжуватимуть рухатися під дією власної механічної інерції.
- Під час використання приладу температура доступних поверхонь може бути високою.

Використання та догляд

- Перед кожним використанням повністю розмотуйте кабелі живлення приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо його аксесуари встановлені неправильно.
- Не використовуйте прилад, якщо він порожній.
- Не використовуйте прилад, якщо не працює вимикач.
- Не збільшуйте працездатність приладу.
- Не торкайтеся вилки мокрими руками.
- Вживайте необхідних заходів, щоб цього уникнути пристрій несподівано вклучився.
- Перед використанням пристрою перевірте, чи лезо (леза) встановлено належним чином, пристрій підключено.
- Будьте обережні, вимикаючи пристрій. По механічному за інерцією лезо деякий час продовжує обертатися.
- Якщо температура поверхонь може спричинити опіки пристрій працює.

Використання та обслуговування

- Перед використанням повністю розмотайте шнур живлення приладу.
- Не використовуйте пристрій, якщо аксесуари підключені неправильно.
- Не використовуйте пристрій порожнім або незарядженим.
- Не використовуйте пристрій, якщо кнопка живлен-

ня не працює.

- Не перевищуйте працездатність пристрою.
- Не наповнюйте ємність більш ніж наполовину, якщо використовуєте гарячі рідини. Під час змішування гарячих рідин завжди вибирайте найнижчу швидкість.
- Цей прилад призначений для домашнього використання, а не для професійного чи промислового використання.
- Зберігайте цей прилад у місцях, недоступних для дітей та/або людей з обмеженими можливостями.
- Не надавайте пристрій дії екстремальних температур.
- Перевірте, щоб рухомі частини не були викривлені та не заблоковані, чи не зламані жодних частин і чи немає інших обставин, які можуть перешкоджати належній роботі пристрою.
- Пристрій, деталі та інструменти лише відповідно до них використовувати напрямки. Завжди враховуйте умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання пристрою для цілей, відмінних від передбачених, може бути небезпечним.
- Ніколи не залишайте увімкнений прилад без нагляду. Це економить енергію, а також продовжує термін служби пристрою.
- Не використовуйте пристрій більше 1 хвилини за раз. Якщо пристрій використовується 1 хвилину або більше, його слід вимикати кожні кілька хвилин. Не використовуйте пристрій довше, ніж це необхідно.
- Таблиця в додатку містить різні рецепти з кількістю інгредієнтів для обробки, рекомендованим і максимальним часом роботи приладу під кожним із зазначених навантажень.
- Не використовуйте пристрій на частинах тіла людини або тварини.
- Не використовуйте прилад для заморожених інгредієнтів або кісток.
- Неправильне використання або використання, яке не відповідає інструкціям із використання, може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії та відповідальності виробника.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Перед застосуванням

- Переконайтеся, що з продукту видалено весь пакувальний матеріал.
- Перед першим використанням очистіть усі частини приладу, які можуть контактувати з харчовими продуктами, як зазначено в розділі «Чищення».
- Підготуйте пристрій відповідно до функції, яку ви хочете виконувати.

Використання

- Повністю розмотайте шнур, перш ніж вставляти його в розетку.
- Переконайтеся, що електричне з'єднання надійно під'єднано до пристрою.

- Увімкніть пристрій за допомогою кнопки ввімкнення/вимкнення.
- Виберіть потрібну функцію.
- Виберіть потрібну потужність.
- Використовуйте ті продукти, які хочете обробити.

Після використання пристрою

- Зупиніть пристрій, натиснувши кнопку живлення.
- Витягніть вилку з розетки.
- Згорніть кабель і зберігайте його в призначеному для цього відділенні.
- Очистіть пристрій.

ПРИБИРАННЯ

Від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути перед чищенням.

Очистіть пристрій вологою тканиною з декількома краплями мийного засобу, а потім ретельно висушіть пристрій.

Не використовуйте розчинники або продукти з кислим або основним рН, такі як відбілювач або абразивні очисники, для чищення пристрою.

Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину та не тримайте його під краном.

Будьте особливо обережні з лезами міксера під час чищення тому що вони дуже гострі.

Бажано регулярно чистити прилад і видаляти всі залишки їжі.

Якщо пристрій не обслуговується належним чином, це може пошкодити поверхню та неблаганно скоротити термін служби пристрою та призвести до небезпечної ситуації.

Прилад можна мити водою з м'яким засобом або в посудомийній машині (з короткою програмою миття).

Наступні частини можна мити теплою водою з милом або поміщати в посудомийну машину (у режимі делікатного миття).

Адаптація

Давайте всім частинам повністю висохнути, перш ніж повторно збирати та зберігати пристрій.

ДЕФЕКТИ ТА РЕМОНТ

У разі несправності віднесіть пристрій до авторизованої технічної служби. Не намагайтеся самостійно розібрати або відремонтувати пристрій, оскільки це може бути небезпечно. Для продуктів, що походять з Європейського Союзу та/або якщо цього вимагає законодавство країни, з якої походить продукт.

Екологічність і можливість вторинної переробки продукту

- Упаковка цього приладу складається з переробленого матеріалу. Якщо ви хочете позбутися цього матеріалу, ви можете використовувати громадські контейнери, які підходять для будь-якого типу матеріалу.

- Продукт не містить шкідливих для навколишнього середовища матеріалів.



Цей символ означає, що якщо ви бажаєте утилізувати цей виріб після закінчення терміну служби, віднесіть його до авторизованого пункту переробки відходів для вибіркового збору відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Цей пристрій відповідає Директиві щодо низької напруги 2006/95/EC, Директиві 2004/108/EC щодо електромагнітної сумісності та Директиві 2011/65/EC щодо обмежень щодо використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та з Директива 2009/125/EC щодо вимог екодизайну для продуктів, пов'язаних з енергією.