




БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

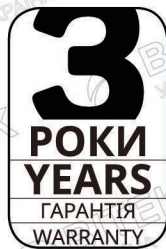

Блендерний набір


BLENDER SET

BT-314

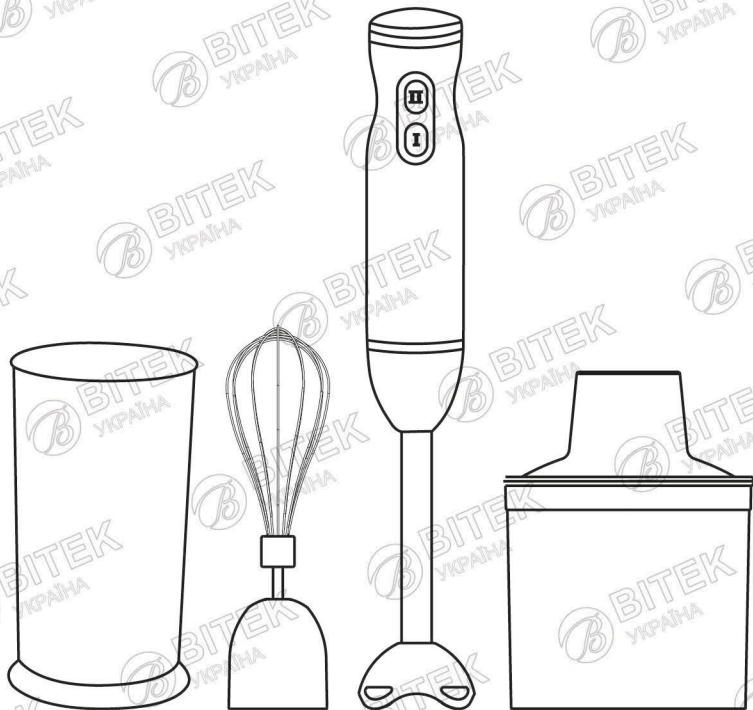

UNIQUE DESIGN

ОПИС

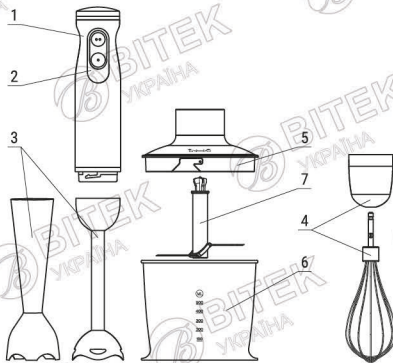

1. Моторний блок
2. Паличка блендера
3. Перемикач
4. Збиваємо
5. Січкаря
6. Лезо для рубання
7. Подрібновач

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію.
2. Переконайтеся, що номінальна напруга у вашому місці відповідає паспортній табличці на пристрої.
3. Ніколи не залишайте прилад у недоступному для дітей місці без нагляду. Використання цього приладу маленькими дітьми або особами з обмеженими можливостями має завжди перебувати під наглядом.
4. Не використовуйте на вулиці. Прилад призначений лише для побутового використання.
5. Від'єднайте прилад від мережі, коли закінчите користуватися ним або почистите його.
6. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений. Вам слід звернутися до авторизованого сервісного центру.
7. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
8. Не дозволяйте довгому волосся, шарфам тощо звисати над палицею блендера або віночком, коли вони працюють.
9. Ніколи не ставте прилад близько до джерела тепла.
10. Зверніть увагу: леза приладу гострі. Обережно поводьтеся з лезами.
11. Перед першим використанням приладу ретельно очистіть різні аксесуари. Не занурюйте блок двигуна у воду чи будь-яку рідину.
12. Збережіть інструкцію для використання в майбутньому.
13. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеки. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

КОРИСТУВАННЯ БЛЕНДЕРОМ

1. Поверніть паличковий блендер на пристрій проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується.
2. Увімкніть прилад в розетку.
3. Стакан має бути заповнений не більше ніж на 2/3, щоб уникнути переливання.
4. Для змішування інгредієнтів із водою чи іншою рідиною завжди використовуйте паличковий блендер.
5. Не використовуйте ручний блендер лише для змішування твердих продуктів, таких як кава в зернах, кубики льоду, цукор, пластівці, шоколад тощо.
6. Дві швидкості, встановлені для різних змішування різних інгредієнтів.

7. Не працюйте з блендером більше 1 хвилини за один раз, дайте кілька хвилин відпочинку для наступного використання.
8. Коли ви виймаєте джойстик із блоку двигуна,

переконайтеся, що він відключений від мережі.

9. Його лезо гостре, поводьтеся з ним обережно, щоб уникнути будь-яких травм.

КОРИСТУВАННЯ ВІНОЧКОМ

1. Поверніть віночок на блок двигуна проти годинникової стрілки, доки він не зафіксується.
2. Увімкніть прилад в розетку.
3. Дві швидкості, встановлені для змішування яєць, вершків тощо. Під час роботи, будь ласка, подбайте про ваше довге волосся або шарфи тощо, які звисають над обертовим віночком, щоб уникнути будь-яких пошкоджень.
4. Після використання не натискайте перемикач, щоб уникнути розбризкування рідкого інгредієнта, який забруднить ваш одяг або стіл.
5. Увімкніть віночок кожного разу не більше ніж на 1 хвилину, інакше двигун згорить, якщо він буде працювати довгий час.
6. Завжди від'єднуйте його від мережі після використання або чищення.

КОРИСТУВАННЯ ПОДРІБНЮВАЧЕМ

1. Насипте продукти в чашу подрібнювача, наприклад м'ясо, сир, цибулю, зелень, часник, моркву, мигдаль, чорнослив тощо.
2. Встановіть коробку передач на чашу подрібнювача та поверніть її за годинниковою стрілкою до фіксації.
3. Розмістіть блок двигуна на коробці передач і підключіть його.
4. Натисніть перемикач, щоб увімкнути подрібнювач. Під час обробки тримайте моторний блок однією рукою, а іншою – за чашу подрібнювача.
5. Після використання вимкніть його та вийміть блок двигуна з коробки передач; потім зніміть коробку передач.
6. Обережно вийміть лезо. Обережно поводьтеся з лезом, оскільки воно гостре!
7. Вийміть оброблені продукти з чаші подрібнювача.

УВАГА: час подрібнення не має перевищувати 1 хвилини кожного разу, а кількість їжі має бути менше 500 мл.

ОЧИЩЕННЯ

1. Від'єднайте прилад від мережі.
2. Очистіть корпус приладу вологою тканиною. Не занурюйте блок двигуна в рідину.
3. Редуктор подрібнювача можна промити під краном, але не занурюйте його у воду.
4. Очищуйте леза та аксесуари одразу після використання та уникайте розмноження бактерій. Бережіть леза, бо вони надто гострі!!

ЗБЕРІГАННЯ

Щоб зручно зберігати прилад, розташуйте тримач аксесуарів на коробці передач подрібнювача. Поверніть блок двигуна на тримач, потім окремо покладіть віночок, паличку блендера на тримач аксесуара.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

АС220-240V, 50-60 Гц, 800 Вт