


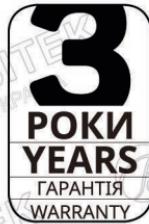

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET



Блендер ручний

HAND BLENDER

BT-325

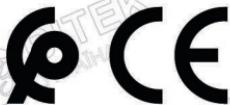

EAC

UNIQUE DESIGN

БЕЗПЕКА

- Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується поблизу дітей.
- Не використовуйте будь-який прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою або після того, як прилад вийшов з ладу, упав чи пошкоджений будь-яким чином. Зв'яжіться зі своїм клієнтом обслуговування.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
- Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

Загальні рекомендації

- Будьте особливо обережні, коли готуєте їжу для немовлят, людей похилого віку та немічних. Завжди переконайтесь, що вал ручного блендера ретельно стерилізовано.
- Використовуйте стерилізуючий розчин відповідно до інструкції виробника стерилізаційного розчину.
- Ніколи не торкайтесь лез, коли машину підключено до мережі.
- Тримайте пальці, волосся, одяг і посуд подалі від рухомих частин.
- Від'єднуйте від мережі після використання та перед зміною насадок.
- Ніколи не змішуйте гарячу олію чи жир.
- Не дозволяйте дітям або немічним людям користуватися ручним блендером без нагляду.
- Ніколи не користуйтесь пошкодженим ручним блендером. Нехай його перевірять або відремонтувати у місцевому закладі.
- Ніколи не опускайте ручку живлення у воду та не допускайте намокання шнура чи вилки – ви можете отримати удар струмом.
- Ніколи не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь або звисати вниз, де дитина може зачепити його.
- Ніколи не використовуйте несанкціоноване вкладення.
- Маленькі діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з цим приладом.

ВАЖЛИВО:

Для важких сумішей не використовуйте ручний блендер довше 50 секунд протягом чотирьох хвилин – він перегріється.

Використовуйте ручний блендер лише за призначенням у домашніх умовах.


Перед підключенням

Переконайтесь, що ваше джерело електроенергії таке ж, як показано на ручці живлення.

Перед першим використанням

1. Зніміть усе пакування та викиньте кришки для лез.
2. Вийміть деталі: див. «Чищення».

ОПИС ПРИСТРОЮ

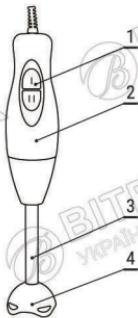

Кнопка перемикання.

Силова ручка.

Вал блендера (знятій).

Леза.

ВИКОРИСТАННЯ

Ви можете змішувати дитяче харчування, супи, соуси, молочні коктейлі та майонез.

Для змішування в кастрюлі

1. Зніміть ручку з вогню та дайте їй трохи охолонути. Інакше ручний блендер може перегрітися.
2. Встановіть ручку живлення (2) всередину валу блендера (3), поверніть і зафіксуйте.
3. Підключіть до мережі. Шоб уникнути бризок, покладіть лезо (4) у їжу перед увімкненням.
4. Не дозволяйте рідині потрапляти вище з'єднання між ручкою живлення та валом блендера.
5. Перемістіть лезо крізь їжу та використовуйте дію ножа.
6. Якщо ваш блендер заблоковано, від'єднайте його від мережі перед очищенням.
7. Після використання вимкніть і розберіть.

Очищення

- Завжди вимикайте та від'єднуйте вилку перед чищенням. Не торкайтесь гострих лез.
- Будьте обережні, готуючи їжу для немовлят, людей похилого віку та немічних.
- Завжди переконайтесь, що вал ручного блендера ретельно стерилізований. Використовуйте стерилізуючий розчин відповідно до інструкції виробника стерилізаційного розчину.
- Деякі харчові продукти, наприклад морква, можуть знебарвiti пластик. Протирання тканиною, змоченою в рослинній олії, допомагає видалити знебарвлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC 220–240 V, 50/60 Гц, 300 Вт