


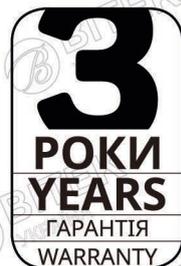

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET



Блендер ручний

BLENDER SET

BT-326



Знайте свій ручний блендер

Технічні характеристики:

Живлення: 220-240В, 50/60Гц

Розрахунковий час перерви: >1 хв

Опис

- A. Кнопка швидкості
- B. Моторний блок
- C. Металевий вал
- D. Подрібнювач їжі (500 мл)
- E. Яечний віночок
- F. Контейнер (600 мл)



Важливі запобіжні заходи

Перед використанням електричного приладу слід завжди дотримуватися таких основних запобіжних заходів, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Перед використанням переконайтеся, що напруга в розетці відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці.
3. Не використовуйте будь-який прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу, упав чи будь-яким чином пошкоджений. Поверніть прилад до найближчого авторизованого сервісного центру для огляду, ремонту або електричного чи механічного налаштування.
4. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, або авторизований сервісний агент, або кваліфікований технік, щоб уникнути небезпеки.
5. Від'єднайте вилку від розетки, коли не користуєтесь, перед тим, як надягати або знімати деталі, перед чищенням.
6. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або гарячої поверхні.
7. Не занурюйте верхню частину блендера у воду, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
8. Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується поблизу дітей або немічних людей.
9. Переконайтеся, що пальці тримаються далеко від рухомих частин.
10. Тримайте руки та посуд подалі від контейнера під час змішування, щоб зменшити ризик серйозних травм для людей або пошкодження блендера. Можна використовувати скребок, але його слід використовувати лише тоді, коли блендер не працює.
11. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до травмування людей.
12. Не використовуйте прилад не за призначенням.
13. Не використовуйте на вулиці.
14. Збережіть ці інструкції.

Тільки для домашнього використання!

Підготування до використання

Ретельно очистіть частини, які контактують з їжею, перш ніж використовувати прилад уперше. Дайте гарячим інгредієнтам зваритися, перш ніж обробляти їх (макс. температура 60°C).

Наріжте великі інгредієнти на шматки приблизно 2 см перед їх обробкою.

Перш ніж вставляти вилку в розетку, правильно зберіть прилад.

Використання блендера

Приєднайте блендер до блоку двигуна.

Повністю занурте кожух леза в інгредієнти.

Щоб увімкнути прилад, натисніть кнопку звичайної чи турбо-швидкості.

Повільно переміщуйте прилад вгору-вниз і колами, щоб змішати інгредієнти.

Ручний блендер призначений для:

- змішування рідин, наприклад, молочних продуктів, соусів, фруктових соковижималок, супів, змішаних напоїв і коктейлів;
- змішування м'яких інгредієнтів (пюре, дитяче харчування).

Очищення та технічне обслуговування

1. Помийте леза в теплій мильній воді.
2. Протріть блок двигуна вологою тканиною. Ніколи не занурюйте його у воду для очищення, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
3. Ретельно висушіть.

Увага: леза дуже гострі, поводьтеся з ними обережно.

Для швидкого миття

Між процесами обробки тримайте паличковий блендер у чашці, наполовину наповненій водою, і вмикайте на кілька секунд.

УВАГА!

НЕ використовуйте прилад, якщо шнур живлення пошкоджено

НЕ дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Завжди тримайтеся подалі від них

НЕ намагайтеся розібрати прилад, якщо потрібен ремонт, зверніться до кваліфікованого фахівця.

НЕ допускайте потрапляння води всередину приладу. Будь ласка, зверніть більше уваги, якщо прилад працює з водою/змішувачем для води.

НЕ використовуйте пристрій у місцях, де діти можуть легко торкнутися пристрою, і не дозволяйте дітям користуватися пристроєм самостійно.

НЕ пересувайте пристрій, коли на ньому стоїть каструля або сковорода.

НЕ змінюйте частини та не ремонтуйте пристрій самостійно.

НЕ кладіть аркуш паперу між каструлею або сковородою та приладом – папір може підгоріти.