


БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

Міксер-тістоміс

CHEF MACHINE

BT-6611

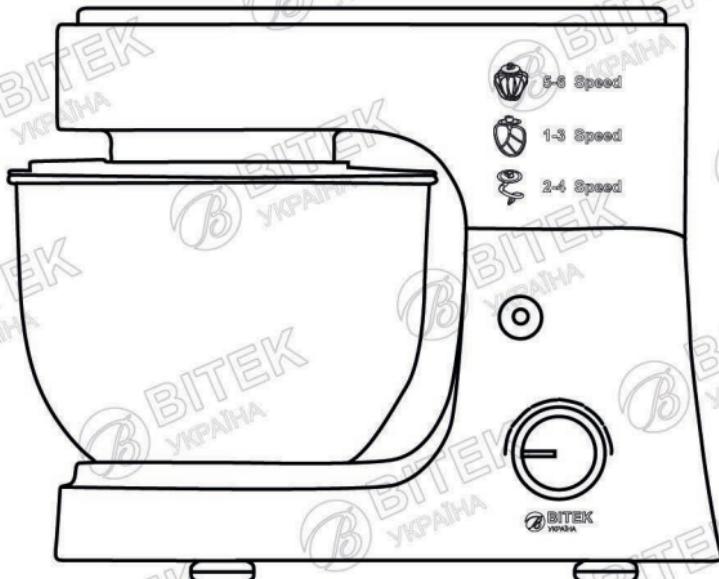

CE



EAC

UNIQUE DESIGN

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і зверніть увагу на наступне: Будь ласка, уважно прочитайте відповідну інформацію та інструкції з техніки безпеки перед першим використанням цього продукту.

Слідкуйте за тим, щоб напруга не перевищувала позначку специфікації. Позначка специфікації відображається на нижній панелі продукту. Ця кухонна машина може працювати лише від мережі змінного струму. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не кладіть шнур живлення та вилку виробу у воду чи інші рідини.

Коли виріб не використовується або деталі замінені та очищені, будь ласка, від'єднайте вилку та відключіть живлення, а також не торкайтесь обертових частин.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, агент або професійний. Щоб завдати непотрібної шкоди. Не розміщуйте цей пристрій поблизу джерел вогню, легких предметів (штор, текстилю тощо), електричних обігрівачів, духовок чи інших джерел тепла.

Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може спричинити пожежу, електричний струм шок або травму.

Будь ласка, не використовуйте його на відкритому повітрі, цей продукт підходить для використання в приміщенні.

Не прив'язуйте і не затискайте шнур живлення. Щоб не сплікнутися об шнур живлення, не робіть цього повісьте його на край столу або шафи.

Під час змішування їжі, щоб зменшити ризик отримання травм плитою, тримайте її руки та посуд подалі від обертових лез або перфорованих тарілок. Щоб зменшити ризик отримання травми, будь ласка, не кладіть пластину або диск з отворами на основу.

Перед використанням продукту обов'язково надійно зафіксуйте деталі кожної кухонної машини. Не додавайте їжу вручну, використовуйте для додавання спеціальний штовхач.

Не намагайтесь відкрити кришки механічних пристроїв, які блокують один одного. Використовуючи цей виріб або збираючи аксесуари, обов'язково зверніться до інструкції.

Обов'язково вимкніть живлення, перш ніж замінювати частини продукту, які використовуються, або наближатися до частин, які працюють. Цей продукт не підходить для дітей або інших людей з психічними розладами чи порушеннями здоров'я без допомоги та опікунів.

Не дозволяйте дітям грatisя з цим продуктом без нагляду. Діти повинні перебувати під ретельним наглядом, щоб не грatisя з неякісними продуктами. Будь ласка, не залишайте продукт працювати без нагляду.

Цей продукт призначений лише для домашнього використання. Будь ласка, не використовуйте його для комерційного чи промислового використання. Коли машина працює, уникайте контакту рук, волосся та одягу з рухомими частинами, щоб запобігти зачепленню та травмуванню чи пошкодженню людей.

ЧАСТИНИ ТА ФУНКІЇ



Гачок для тіста.
Плоска збивачка.
Яєчний віночок.
Скребок.
Чаша з нержавіючої
сталі.

Верхня кришка.
Верхнє сидіння.
Кнопка «Вгору».
База.
Ручка перемикача.
Нижня кришка.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМІВ

	Додаток	Режим	Тривалість	Кількість продуктів
Гачок для тіста		1-4	Режими 1-2 протягом 30 с, потім режими 3-4 протягом 3-5 хв	700 г борошна +420 г води
Плоский збивач		3-4	5-7 хв	
Яєчний віночок		5-6	5-7 хв	мінімум 5 білків максимум 12 білків


ІНСТРУКЦІЇ

Попередження: встановлюйте робочі аксесуари відповідно до положення, описаного в наступній таблиці

Поз.	Положення	Додаток
1		
2		Вершковий блок, десерти, морозиво, слойки, сир Пиріжки, картопляний суп, начинка, кекси, фарш, масло та ін. Зберіть аксесуари відповідно до вимог

Зверніть увагу, що відповідні інструменти не можна замінити, доки виріб не буде зупинено або не буде вимкнено живлення. Коли перемикач вимкнено, виріб буде обертатися на короткий час через інерцію.

ГАЧОК ДЛЯ ТІСТА, ПЛОСКИЙ ЗБИВАЧ І ВІНОЧОК

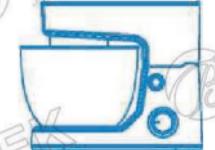	<p>Тісто, булочки, булочки на пару, тости, піцца, хліб</p>
	<p>Натисніть кнопку підйому голови та одночасно поверніть коромисло вгору до положення, показаного на малюнку.</p>
	<p>Помістіть їжу, яку потрібно обробити, у контейнер і встановіть контейнер на корпус. Потім поверніть контейнер за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати контейнер на корпусі.</p>
	<ol style="list-style-type: none">1. Встановіть аксесуари, які будуть використовуватися, на вал двигуна ±0 під коромислом.2. Гачок для тіста використовується для замішування тіста, фаршу або більш товстих речей. Плоский вінчик використовується для перемішування відносно тонких речей.3. Яєчний віnochok використовується для розмішування морозива, яєчних білків тощо.
	<ol style="list-style-type: none">1. Натисніть коромисло, і коли ви почуете звук «да», це означає, що коромисло заблоковано. Кришка контейнера повинна бути щільно закрита після замикання, щоб машиною можна було користуватися.2. Виберіть потрібне положення перемикача, 1-2 передачі є найповільнішими, 5-6 передачами є найшвидшими, дотримуйтесь наведених вище інструкцій: дійте зі швидкістю, часом і потужністю, як зазначено вище. Якщо ви хочете почистити внутрішню стінку контейнера, ви повинні дочекатися повної зупинки насадки, і ви повинні використовувати скребок і не використовувати пальці
	<ol style="list-style-type: none">1. Візьміть аксесуар і поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб вийняти його.2. Поверніть миску з обробленими продуктами проти годинникової стрілки та вийміть його.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб досягти кращого ефекту при використанні тістомішалки, будь ласка, додайте теплого вода 35-45°C.

Машина не може працювати тривалий час. Якщо робочий час перевищує 7 хвилин беззперервно, зупиніться та відпочиньте 40-45 хвилин, перш ніж продовжити роботу.

Примітка: якщо його використовувати для приготування локшини чи інших речей, це може завадити шкоди. Максимальний рецепт тіста: 700 г борошна + 420 мл води (тепла вода 40°C).

ДОГЛЯД ТА УТРИМАННЯ

Перш ніж приступати до чищення, вийміть вилку з розетки та зачекайте, поки машина охолоне.

Не занурюйте машину у воду та не ставте її під кран для миття.

Не чистіть щітками або іншими абразивними матеріалами.

При необхідності протерти вологую ганчіркою; протріть невеликою кількістю миючого засобу; потім витріть насухо.

Не кладіть пластикові деталі в посудомийну машину, оскільки вони можуть погнутися.

Під час чищення будьте особливо обережні з краєм леза.

Під час використання та чищення будьте обережні, щоб не торкатися леза чи гострих частин.

Після прання та сушіння аксесуари негайно зберігайте в захисному футлярі. Не кладіть аксесуари з алюмінієвого сплаву в посудомийну машину, щоб запобігти окисленню аксесуарів.

ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Модель	BT-6611
Напруга	220-240 В, 50/60 Гц
Номінальна потужність	800 Вт
Ємність бака для змішування	4,0 л