

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET



Кавомолка електрична

COFFEE GRINDER

BT-6813

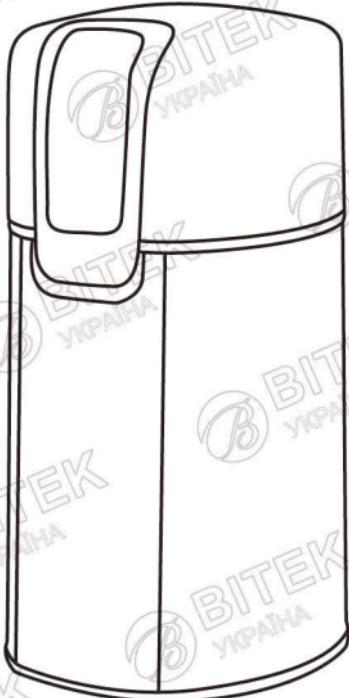

EAC

UNIQUE DESIGN

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

- Ретельно очистіть перед використанням.
- Поставте кавомолку на стійку поверхню, повністю розмотайте кабель і підключіть до мережі.
- Відміряйте потрібну кількість (макс. 60 г), посыпте зерна в кавомолку та вставте на місце кришку.
- Натисніть і утримуйте кришку, щоб почати подрібнення кавових зерен.
- Коли кавові зерна досягнуть бажаного помелу (зазвичай приблизно через 30 секунд), скиньте тиск на кришці.
- Перш ніж знімати кришку, дайте лезам припинити обертатися, щоб перевірити консистенцію помелу.
- Якщо потрібне подальше подрібнення, замініть кришку та повторіть описані вище дії. Якщо м'якавомолка не працює після встановлення кришки, переконайтесь, що на ободі немає кавової гущі.
- Насипте мелену каву в кошик для фільтра кавоварки або еспресо-машини.
- Ретельно очистіть після використання.

ПРИМІТКА. Не використовуйте більше 60 секунд. Якщо бажаного помелу не досягнуто після 60 секунд безперервного використання, дайте пристрою охолонути протягом 60 секунд перед повторним запуском.

Млинок для кави в зернах можна зняти з краю м'ясорубки за допомогою маленької щітки.

ЯК ЧИСТИТИ

Вимкніть і від'єднайте.

Зніміть кришку і виперіть у теплій воді з невеликою кількістю миючого засобу. Промийте і витріть насуcho.

Обережно, щоб не торкатися лез руками, видаліть залишки кавової гущі з дна кавомолки за допомогою бруска.

Протирайте базовий блок вологою ганчіркою, не використовуйте миючий засіб або абразиви, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Ніколи не занурюйте дно кавомолки, кабель або вилку у воду та не придатні для миття посуду.

КАВОМОЛКА ЕЛЕКТРИЧНА

КАВОМОЛКА ДЛЯ КАВОВИХ ЗЕРЕН ПРИЗНАЧЕНА ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ

Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед використанням і збережіть їх для майбутнього використання.

Вимикайте та відключайте прилад з мережі, коли не використовуєте його, та перед чищенням приладу.

Зберігайте прилад та кабель в недоступності дітей.

Зберігайте кавомолку, кабель та вилку сухими, ніколи не занурюйте у воду.

Не тягніть за кабель, щоб від'єднатися від мережі.

Шнур живлення не можна замінити. Якщо шнур пошкоджено, прилад потрібно видати в ремонт.

Кавомоловку можна під'єднувати лише до мережі, характеристики якої вказані на табличці з характеристиками.

Ніколи не використовуйте з рідинами та не запускайте млинок порожнім.

Будь ласка, не перевищуйте максимальну кількість кавових зерен.

Не використовуйте без кришки, оскільки вміст може викинутися під час запуску млинка.

Ніколи не кладіть руки чи посуд всередину базового блоку під час роботи кавомолки.

Леза кавомолки гострі, будьте обережні під час чищення.

Використовуйте лише для помелу кави та з комплектуючими частинами.

Необхідний ретельний нагляд, коли будь-який прилад використовується поблизу дітей.

Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або прилавка та не торкайтесь гарячої поверхні.

Перш ніж знімати, дайте лезу припинити обертатися.