


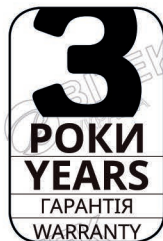

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET




Пилосос вакуумний

VACUUM CLEANER

BT-8662

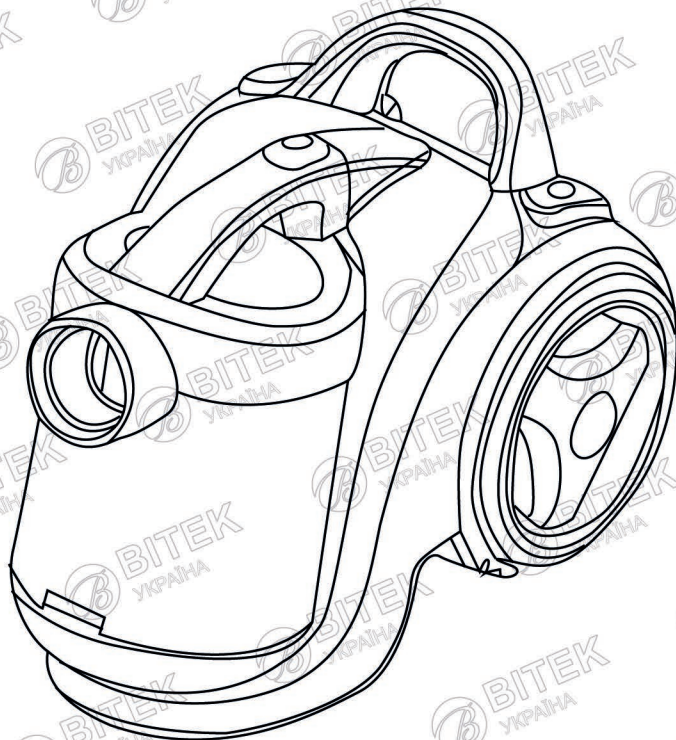

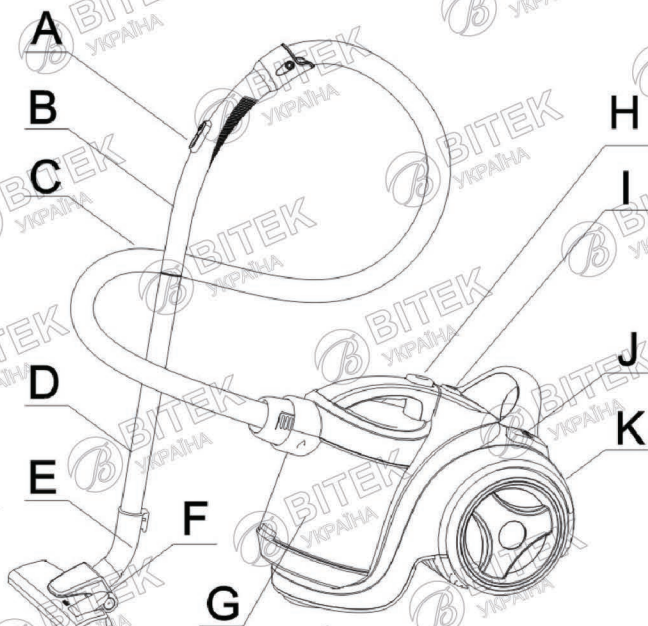

- A. Регулятор сили вітру
- B. Ручка трубки
- C. Шланг
- D. Трубка
- E. Щітка для підлоги
- F. Кнопка для чищення підлоги
- G. Ручка для пилозбірника
- H. Кнопка вивільнення пилозбірника
- I. Кнопка змотування шнура
- J. Кнопка ON/OFF
- K. Розмотування шнура

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Перед використанням уважно прочитайте всі інструкції.

Перевірте, чи напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на паспортній табличці.

Не використовуйте на вулиці або на вологих поверхнях.

Не торкайтеся шнура живлення або вилки мокрими руками.

Не використовуйте прилад для збирання легкозаймистих речовин, таких як сигарети та гарячий попіл.

Тримайте отвори вільними, щоб уникнути блокування, як-от волосся або вільний одяг може зменшити потік повітря.

Вимкніть керування перед від'єднанням.

Завжди вимикайте прилад після використання.

Ніколи не дозволяйте дітям користуватися цим приладом.

Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Якщо очищувач пошкоджено, не використовуйте його більше, його має відремонтувати сервісний агент, авторизований виробником.

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.

Не виймайте вилку з розетки, тягнучи за кабель або сам прилад.



Не проводьте прилад через кабель живлення.



Не пилюйте приладом запалені сірники, недопалки або гарячий попіл.



Не використовуйте прилад на вологих поверхнях.



Не ставте його поблизу джерела тепла.



Не використовуйте прилад для очищення голів, шпильок або гострих предметів.




ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

Завжди виймайте вилку з розетки, перш ніж встановлювати або знімати аксесуари!

Монтаж гнучкої трубки

Вставте гнучку трубку в повітрязабірний отвір на приладі. Для цього посуňte кришку впускного каналу, вставте трубку та натисніть, доки вона не зафіксується.

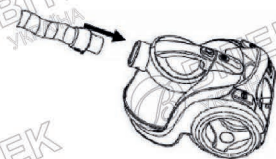

Зняття гнучкої трубки

Вийміть вилку з розетки. Щоб звільнити гнучку трубку, міцно натисніть кнопку на кінці трубки повітрязабірного каналу.

Монтаж подовжувачів і аксесуарів




Зняття подовжувачів і аксесуарів


Щоб зняти аксесуари, міцно потягніть їх.

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

Перед використанням приладу розмотайте довжину кабелю та вставте вилку в розетку. ЖОВТА позначка на кабелі живлення вказує на ідеальну довжину кабелю. Не простягайте кабель далі червоної позначки. Щоб перемотати кабель живлення, натисніть кнопку перемотування на руці, а іншу руку проведіть, щоб переконатися, що вона не спричиняє пошкодження, якщо кабель живлення не може повністю перемотатися. Злегка витягніть кабель живлення та знову натисніть кнопку перемотування. Ви можете повторювати кроки перемотування, доки кабель не буде повністю перемотаний.

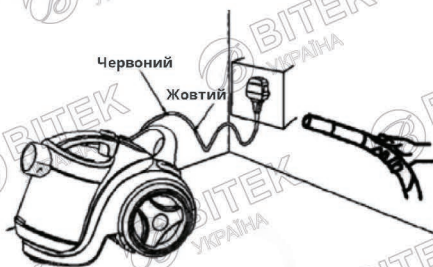



Натисніть кнопку ON/OFF, щоб увімкнути прилад.

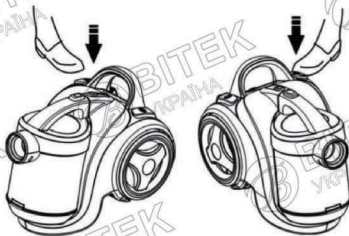

ОЧИЩЕННЯ ВІД ПИЛУ

1. Знявши гнучку трубку, натисніть кнопку вивільнення пилозбірника.
2. Пил випадає при натисканні кнопки блокування кабіни для пилу.
3. Натисніть кнопку кабіни, щоб викинути пил.
4. Щоб повернути кришку пилозбірника, вийміть НЕРА-фільтр, щоб очистити його.
5. Вийміть та очистіть циклонний сегрегатор; коли пил заповнює чашу, його збирають по черзі після очищення.


Кнопка
вивільнення
пилозбірника

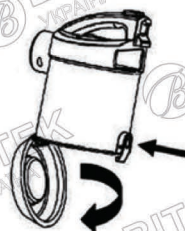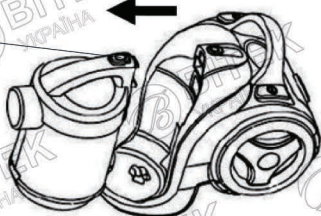


ВИКОРИСТАННЯ АКСЕСУАРІВ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ

Двопозиційна щітка для килимів/підлоги

Позиція 1:
подовжена щетина — для твердої
підлоги

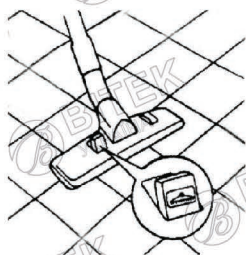


Позиція 2:
щетина втягнута — для килимів

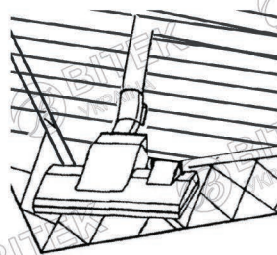


Вузька насадка

Для чищення радіаторів, кутків, країв меблів тощо

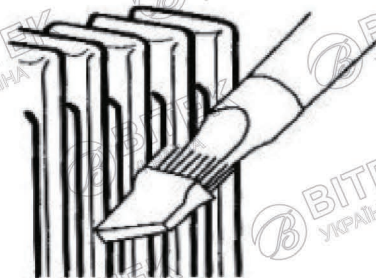

Маленький пензлик

Для чищення штор, полиць, книг, ламп та інших делікатних предметів

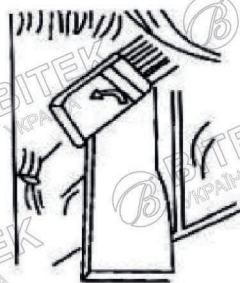

Увага!

Щоб досягти високого рівня ефективності чистішого прибирання, чистіть регулярно насадки від пилу та бруду.




Функція Air-Blow (додаткова функція)

Ви можете перетворити машину на видування повітря, приєднавши гнучкий шланг до вихідного отвору машини (зніміть решітку для випуску повітря).

Функцію обдування рекомендується використовувати для збору розкиданого сухого сміття, наприклад листя та конфетті.

УВАГА: Ця функція обдування є лише додатковою, нестандартною, неофіційною функцією цього очищувача. Тому ми рекомендуємо вам використовувати цю функцію швидко та за короткий час для кожного використання. Гнучкий шланг і ручка можуть стати дуже гарячими після тривалого використання, у цей час ви повинні припинити використання цієї функції, через кілька хвилин, коли вона охолоне, потім використовувати знову.

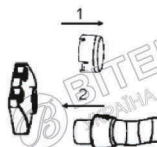

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Ви можете закріпити підставку для щітки для підлоги на пилосос.



УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.