ВІТЕК УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

3 РОКИ YEARS ГАРАНТІЯ WARRANTY

Чайник електричний

ELECTRIC KETTLE

BT-7001

DER GRÜNE PUNKT

UNIQUE DESIGN

ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням цього продукту уважно прочитайте цей посібник, особливо розділ «Поради з безпеки».
2. Відкрийте чайник, додайте в чайник води та закрийте чайник. Щоб запобігти випаровуванню пари після кип'ятіння, переконайтеся, що рівень води не нижче найнижчої і не вище найвищої позначок. Вставте вилку в розетку, потім поставте чайник на підставку та увімкніть вимикач.
3. Чайник автоматично вимкнеться, перемкнеться, а потім перейде у вимкнене положення після закипання.
4. Перш ніж наливати, зачекайте, поки вода всередині чайника перестане кипіти.
5. Якщо чайник автоматично вимикається перед закипанням, це вказує на те, що в чайнику занадто багато накипу. Ви можете очистити накип, щоб вирішити цю проблему.
6. Наповніть чайник водою до максимуму, а потім злийте воду після закипання, пізніше повторіть цю дію та очистіть чайник, щоб видалити запах.

ОПИС

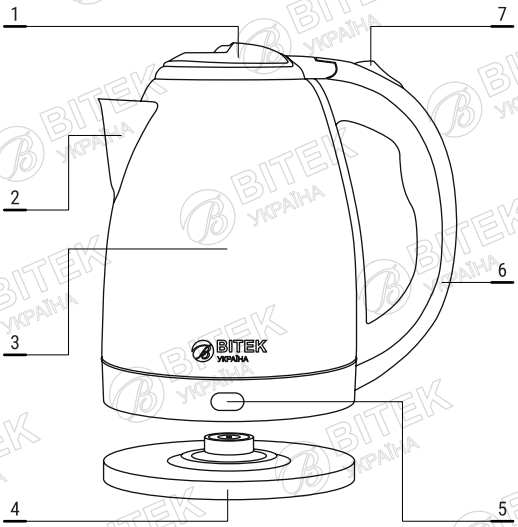

1. Кришка .
2. Вихід води.
3. Корпус із нержавіючої сталі.
4. База живлення.
5. Індикатор роботи.
6. Ручка з протиопіковим покриттям.
7. Пусковий перемикач.

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

1. Тримайте прилад подалі від дітей або розумово неповноцінних людей, будь ласка, суворо наглядайте за ними. Крім того, цей продукт не може бути використаний як іграшка для дитини.
2. Перед підключенням до джерела живлення перевірте робочу напругу, зазначену на чайнику (номінальна напруга вказана на дні чайника). Якщо він не відповідає вимогам, не використовуйте його та зверніться до місцевого дилера.

3. Під час наповнення водою, чищення або коли чайник не використовується, вимикайте чайник і виймайте вилку з розетки.
4. Під час наповнення водою, будь ласка, тримайте воду подалі від дна корпусу, крім того, перед підключенням основи, будь ласка, витріть краплі води знизу сухою тканиною, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом або короткого замикання.
5. Налита вода в чайнику не повинна перевищувати максимальний рівень води, бо окріп може розлитися та спричинити небезпеку.
6. Будь ласка, розміщуйте цей продукт тільки на горизонтальній поверхні.
7. Щоб уникнути опіків, переконайтеся, що кришка чайника закрита перед використанням.
8. Під час нагрівання не відкривайте кришку чайника і не рухайте чайник, можете обпектися.
9. Щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом, будь ласка, не дозволяйте цьому продукту та лініям електропередач занурюватися в рідину.
10. У кімнаті з температурою нижче 0 градусів за Цельсієм, будь ласка, не дозволяйте блоку живлення чайника бути підключеним до штепсельної вилки весь час, інакше автоматичний регулятор температури автоматично скинеться, що призведе до нагрівання елемента.
11. У разі пошкодження шнура живлення, щоб уникнути небезпеки, ви повинні використовувати ту саму модель лінії живлення, яку замінив персонал відділу технічного обслуговування.
12. Не допускайте роботи чайника без води.
13. Під час чищення цього чайника зніміть основу, будь ласка, витріть воду з корпусу та основи чайника перед повторним використанням.
14. Продукт необхідно використовувати разом із запропонованою базою.
15. Цей продукт можна використовувати лише для нагрівання води. Не додавайте розчинні напої, каву, суп, молоко та інші речовини.
16. Під час кип'ятіння води не відкривайте кришку чайника.
17. Наливаючи окріп, будьте дуже обережні та повільні, щоб запобігти розбризгуванню води.
18. Розетка живлення повинна використовуватися із заземленням.
19. Від'єднуючи вилку, не тягніть шнур живлення.
20. Будь ласка, не використовуйте цей виріб, якщо руки вологі.
21. Перед тим, як знімати основу, обов'язково вимкніть вимикач.

ЯК ПОЧИСТИТИ ЧАЙНИК

1. Будь ласка, вийміть вилку з розетки та дайте приладу охолонути перед чищенням.
2. Будь ласка, не занурюйте чайник, шнур живлення, вилку та розетку у воду.
3. Переконайтеся, що ланцюг електронної лінії сухий.
4. Будь ласка, протріть корпус чайника вологою тканиною. Не використовуйте чистячий порошок, пасти для чищення — вони пошкодять поверхню чайника.

ЯК УСУНУТИ НАКИП

Щоб підтримувати чайник у хорошому робочому стані, з нього потрібно часто видаляти накип. Якщо збій стався заздалегідь під час роботи, це означає, що вам необхідно очистити чайник від накипу. Будь ласка, скористайтеся кількома наведеними нижче методами, щоб очистити накип:

1. Використовуйте спеціальний продукт, який добре видаляє накип, дотримуйтесь інструкцій щодо продукту.

2. Додайте 0,5 літра восьмиградусного білого оцту в каструлю, замочіть протягом 1 години, потім злийте білий оцет, нарешті промийте його 4–5 разів чистою водою.
3. Додайте 0,5 літра води в чайник, а потім закип'ятіть її, додайте 25 грамів лимонної кислоти, замочіть на 15 хвилин, промийте 4–5 разів чистою водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	BT-7001
Номінальна ємність:	2,0 л
Номінальна потужність:	2000 Вт
Номінальна напруга/частота:	220–240 В, ~50/60 Гц

ПРИНЦИПОВА СХЕМА

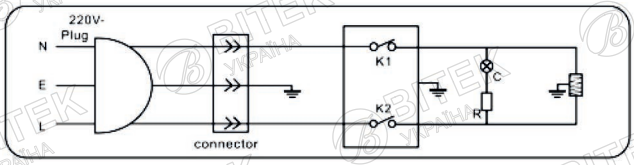

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Джерела несправностей і шляхи усунення несправностей
Електрочайник автоматично вимикається заздалегідь	1. Це можна вирішити, очистивши накип, який зазвичай спричинений накипом. 2. Це також може бути пов'язано з недостатньою кількістю води в чайнику або порожнім чайником під час використання, що спричиняє запуск пристроїв захисту від сухого горіння, ми виконуємо такі кроки для скидання: ми знову додаємо холодну воду в каструлю, пристрій захисту від сухого горіння буде скинуто приблизно через 2 хвилини, після чого чайник зможе працювати.
Чайник не може працювати	1. Будь ласка, перевірте, чи правильно підключено штекер і розетку. 2. Якщо шнур живлення пошкоджено, ви повинні використовувати той самий тип шнура живлення, який замінив персонал відділу технічного обслуговування на заводі.
У воді є трохи специфічний запах	1. Це явище зазвичай трапляється, коли чайник використовується вперше. 2. Якщо ця проблема не зникає, налийте воду в чайник до максимального положення, додайте у воду дві столові ложки салератуса, а потім злийте воду після закипання.
Усередині чайника є брудна вода або водяний накип	Оскільки місцева вода жорстка, цей тип води, спричинений карбонатом кальцію та карбонатом магнію, просто очищайте шкалу вчасно.